

Bedieningsvoorschrift

Ventilatorbrander voor stookolie Logatop LE-A 1.0 en 2.0



CE Het toestel voldoet aan de basisvereisten van de betreffende normen en richtlijnen.

De conformiteit werd aangetoond. De betreffende documentatie en de originele conformiteitsverklaring bevinden zich bij de fabrikant.

U kan een kopie van de conformiteitsverklaring vinden in het inbedrijfstellings- en onderhoudsvoorschrift.

Over dit voorschrift

Dit bedieningsvoorschrift bevat belangrijke informatie over een veilige en vakkundige bediening en dito onderhoud van de ventilatorbrander voor stookolie Logatop LE-A.

Productbenaming

De ventilatorbrander voor stookolie Logatop LE-A wordt in deze technische documentatie steeds als "brander" omschreven.

De juiste brandstof

Voor een feilloze werking moet voor de brander de juiste brandstof gebruikt worden.

- Gebruik enkel stookolie EL, conform DIN 51603-1.

Voorgeschreven toepassing

De automatisch functionerende brander voldoet aan de eisen van de normen DIN EN 230 en DIN EN 267.

Elke brander werd in de fabriek warm getest en vooringesteld op een bepaald brandvermogen (zie Inbedrijfstellings- en onderhoudsvoorschrift, hoofdstuk "Technische gegevens").

Technische wijzigingen voorbehouden!

Door permanente ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, functieverloop en technische gegevens in beperkte mate afwijken.

Actualisering van de documentatie

Heeft u voorstellen ter verbetering van de documentatie of heeft u onregelmatigheden vastgesteld, neem dan contact op met één van onze Belgische filialen.

Neem deze aanwijzingen in acht



WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR

door vergiftiging.

Een ontoereikende luchttoevoer kan leiden tot het ontsnappen van gevaarlijke rookgassen.

- Zorg ervoor, dat de luchttoevoer- en afvoeropeningen niet verkleind of afgesloten zijn.
- Wanneer het probleem niet meteen verholpen kan worden, mag de verwarmingsketel niet in werking gesteld worden.



WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR

door elektrische stroom.

- Schakel in gevaarlijke situaties de verwarmingsinstallatie stroomloos aan de noodschakelaar van de verwarming of koppel ze los van het stroomnet van het huis.



OPGELET!

BRANDGEVAAR

door ontvlambare materialen of vloeistoffen.

- Stokeer geen ontvlambare materialen of vloeistoffen in de onmiddellijke buurt van de ketel.




OPGELET!

SCHADE AAN DE INSTALLATIE

door een gebrek aan of een onvakkundige reiniging en service.

- Laat de verwarmingsinstallatie jaarlijks door een vakfirma inspecteren, reinigen en onderhouden.
- We raden u aan om een contract af te sluiten om de installatie jaarlijks te laten inspecteren en al naargelang de behoefte te laten onderhouden.

Productbeschrijving

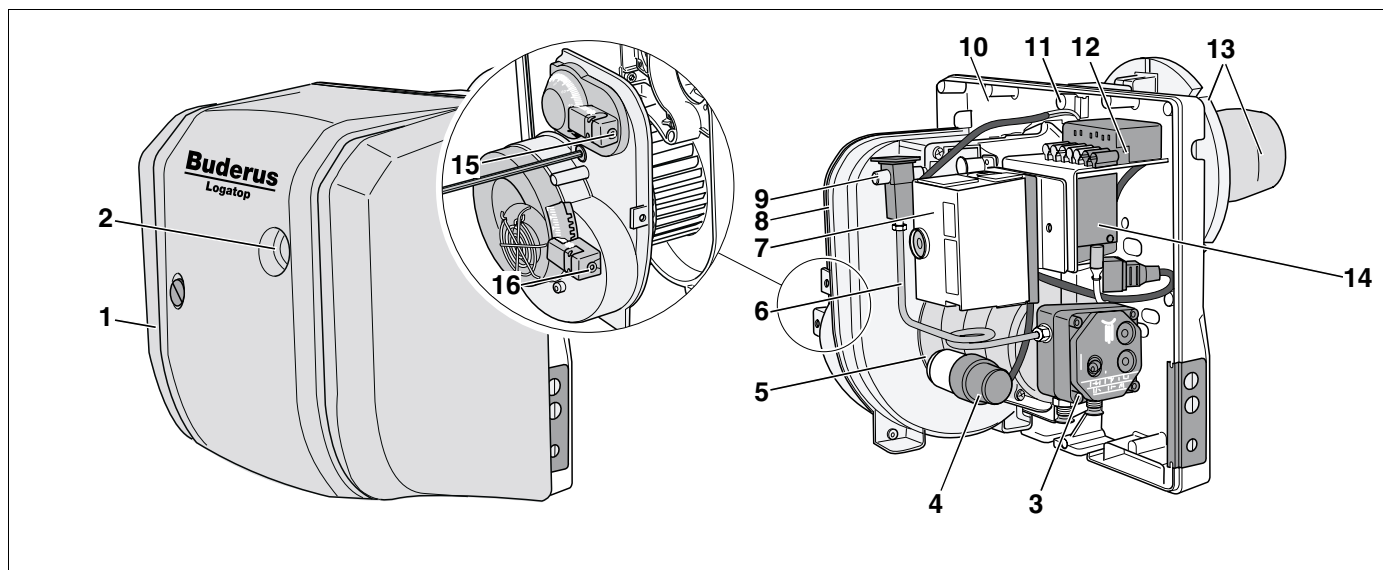

Afb. 1 Brander Logatop LE-A 1.0 en 2.0 (met en zonder branderkap)

De hoofdcomponenten van de brander zijn:

- branderkap (afb. 1, **pos. 1**)
- resettoets met storingslampje (afb. 1, **pos. 2**)
- oliepompe met magneetventiel (afb. 1, **pos. 3**)
- motorcondensator (afb. 1, **pos. 4**)
- brandermotor (afb. 1, **pos. 5**)
- oliedrukleiding (afb. 1, **pos. 6**)
- branderautomaat (afb. 1, **pos. 7**)
- ventilatorkap (afb. 1, **pos. 8**)
- stelschroef voor de stuwschijf (afb. 1, **pos. 9**)
- funderingsplaat (afb. 1, **pos. 10**)
- serviceschroef (afb. 1, **pos. 11**)
- connector (afb. 1, **pos. 12**)
- flens en branderbuis (afb. 1, **pos. 13**)
- ontstekingseenheid en ontstekingskabel (afb. 1, **pos. 14**)
- stelschroef voor luchtinstelling (afb. 1, **pos. 15**)
- stelschroef voor luchttoevoer (afb. 1, **pos. 16**)

Brander in bedrijf stellen



AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Bij de eerste inbedrijfstelling.

- Laat u door uw vakman informeren over de bediening van de brander.

- Open de brandstoftoevoer aan de hoofdkraan.
- Schakel het regeltoestel of de noodschakelaar in – zie Bedieningsvoorschrift van het regeltoestel.

Brander buiten bedrijf stellen.



AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

De brander wordt via het regeltoestel uitgeschakeld.

- Plaats de bedrijfsschakelaar van het regeltoestel in de positie "0" (uit).

Branderstoringen verhelpen

Wanneer de brander niet start en het storingslampje van de brander niet brandt, moet u nagaan

- of er netspanning voorhanden is en of de verwarmingsregeling correct is ingesteld.

Wanneer de brander omwille van een storing werd uitgeschakeld, licht het storingslampje aan de brander op.

- Druk de resetknop (afb. 1, **pos. 2**, pagina 3) ca. één seconde in om de brander te starten.

Wanneer de brander opnieuw in storing gaat, moet u het volgende controleren:

- Controleer het oliepeil van de voorraadtank.
- Controleer of de snelsluitventiel aan de tankarmatuur geopend is.
- Controleer of het inspectieglas van de oliefilter met olie gevuld is.
- Start de brander: druk, na een wachttijd van ca. 50 seconden, de resettoets (afb. 1, **pos. 2**, pagina 3) aan de branderautomaat in om de brander opnieuw te starten.



OPGELET!

SCHADE AAN DE INSTALLATIE

Door het veelvuldig indrukken van de resettoets kan de ontstekingstransfo beschadigd worden.

- Wanneer u de storing met behulp van de resetknop wil verhelpen, is het beter dat u de knop niet meer dan driemaal na elkaar indrukt. Verwittig uw vakman wanneer u de brander niet dadelijk kan starten.