


Logano plus

GB402-395...620

Buderus

Zorgvuldig lezen vóór de bediening.

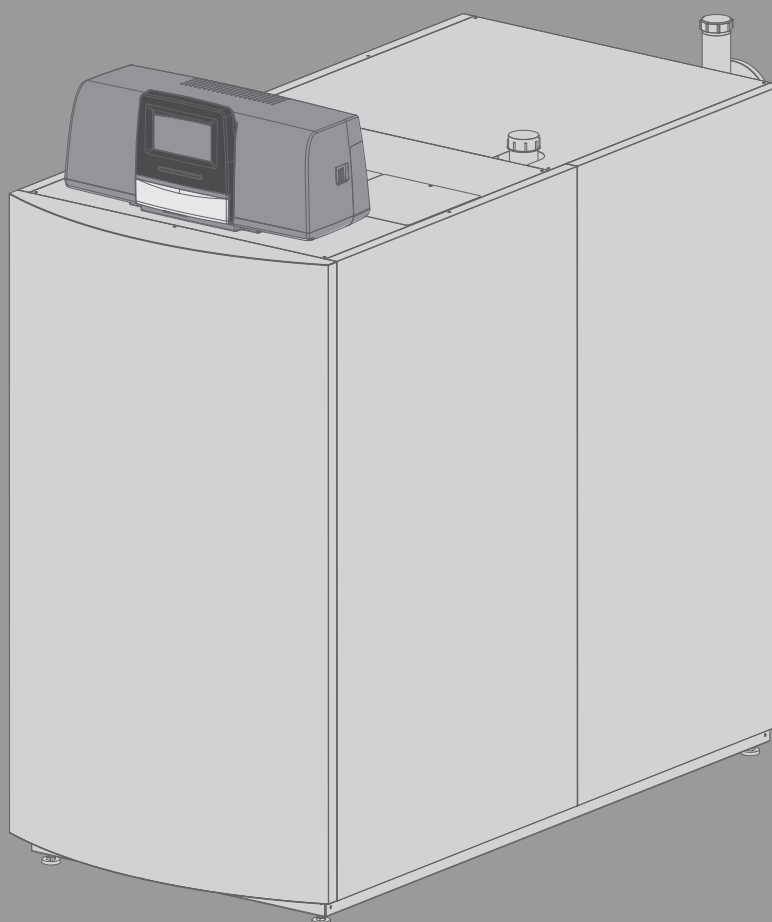

Inhoudsopgave

1	Toelichting bij de symbolen en veiligheidsinstructies	2
1.1	Symboolverklaringen	2
1.2	Algemene veiligheidsvoorschriften	3
2	Gegevens betreffende het product	4
2.1	Gebruik volgens de voorschriften	4
2.2	Conformiteitsverklaring	4
2.3	Waterkwaliteit (vul- en bijvulwater)	4
2.4	Productoverzicht	4
2.4.1	Productbeschrijving	4
3	Toegestane brandstoffen	5
4	In bedrijf nemen	6
4.1	Bedrijfsdruk controleren, cv-water bijvullen en ontluchten	6
4.1.1	Controleren bedrijfsdruk	6
4.1.2	CV-water bijvullen en ontluchten	6
4.2	CV-installatie inschakelen	6
5	CV-installatie buiten bedrijf stellen	6
5.1	Stel de cv-installatie via de regelaar buiten bedrijf	6
5.2	CV-installatie in geval van nood buiten bedrijf stellen	6
6	Inspectie en onderhoud	6
6.1	Waarom is regelmatig onderhoud belangrijk?	6
6.2	Reiniging en verzorging	7
7	Storingen verhelpen	7
7.1	Herkennen bedrijfstoestand en storingen resetten	7
8	Bijlage	7
8.1	Milieubescherming en recyclage	7
8.2	Aanwijzing inzake gegevenbescherming	7

1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsinstructies

1.1 Symboolverklaringen

Waarschuwingen

Bij waarschuwingen geven signaalwoorden de soort en de ernst van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden opgevolgd.

De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt:



GEVAAR

GEVAAR betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal ontstaan.



WAARSCHUWING

WAARSCHUWING betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan ontstaan.



VOORZICHTIG

VOORZICHTIG betekent, dat licht tot middelzwaar persoonlijk letsel kan ontstaan.

OPMERKING

OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan.

Belangrijke informatie



Belangrijke informatie, zonder gevaar voor mens of materialen, wordt met het getoonde info-symbool gemarkeerd.

Aanvullende symbolen

Symbool	Betekenis
►	Handelingsstap
→	Kruisverwijzing naar een andere plaats in het document
•	Opsomming/lijstpositie
–	Opsomming/lijstpositie (2e niveau)

Tabel 1

1.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

⚠ Instructies voor de doelgroep

Deze bedieningshandleiding is bedoeld voor de gebruiker van de cv-installatie.

Houd de instructies in alle handleidingen aan. Indien deze niet worden aangehouden kunnen materiële schade, lichamelijk letsel en zelfs levensgevaar ontstaan.

- ▶ Lees de bedieningshandleidingen (warmteproducent, verwarmingsregelaar enzovoort) voor de bediening en bewaar deze zorgvuldig.
- ▶ Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in acht.
- ▶ Warmteproducent alleen met gemonteerde en gesloten mantel gebruiken.

⚠ Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten

Ter voorkoming van gevaar door elektrische apparatuur gelden conform EN 60335-1 de volgende instructies:

“Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer deze onder toezicht staan of voor wat betreft het veilig gebruik van het toestel zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.”

“Wanneer de netaansluitkabel wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of haar servicedienst of een gekwalificeerde persoon worden vervangen, om gevaar te vermijden.”

⚠ Gevaar door het niet respecteren van de eigen veiligheid in nood-situaties, bijvoorbeeld bij een brand

- ▶ Breng uzelf nooit in levensgevaar. De eigen veiligheid gaat vóór alles.

⚠ Gevaar bij gasgeur

- ▶ Gaskraan sluiten.
- ▶ Ramen en deuren openen.
- ▶ Geen elektrische schakelaar, telefoon, stekker of deurbel gebruiken.
- ▶ Open vlammen doven. Niet roken! Geen aansteker of welke ontstekingsbron dan ook gebruiken!
- ▶ Huisbewoners waarschuwen, maar niet aanbellen.
- ▶ Bij hoorbaar uitstromen onmiddellijk het gebouw verlaten. Toegang van derden voorkomen, informeer de politie en de brandweer **van buiten** het gebouw.
- ▶ **Van buiten** het gebouw contact opnemen met gasdistributiemaatschappij en erkend installateur.

⚠ Gevaar bij rookgaslucht

- ▶ CV-ketel uitschakelen.
- ▶ Ramen en deuren openen.
- ▶ Informeer een erkend installateur.

⚠ Levensgevaar door koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide (CO) is een giftig gas, dat onder andere bij de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas of vaste brandstof ontstaat.

Gevaren ontstaan, wanneer koolstofmonoxide vanwege een storing of een lekkage uit de installatie ontsnapt en ongemerkt in binnenruimten ophoopt.

U kunt koolstofmonoxide niet zien, proeven of ruiken.

Om gevaar door koolstofmonoxide te voorkomen:

- ▶ Laat de installatie regelmatig door een erkend installateur inspecteren en onderhouden.
- ▶ CO-melders toepassen, die bij CO-ontsnapping tijdig alarmeren.

- ▶ Bij een verdenking van ontsnappende CO:
 - Waarschuw alle bewoners en verlaat direct het gebouw.
 - Informeer een erkende vakman.
 - Gebreken laten oplossen.

⚠ Opstelling, ombouw

- ▶ Installatie en instelling van de brander en de regelaar volgens de voorschriften is een voorwaarde voor een veilig en economisch gebruik van de cv-ketel.
- ▶ Laat de cv-ketel alleen door een erkende installateur opstellen.
- ▶ Wijzig rookgasafvoerende delen niet.
- ▶ Alleen gekwalificeerde elektrotechnici mogen elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren.
- ▶ Bij **open bedrijf**: be- en ontluchtingsopeningen in deuren, vensters en wanden niet afsluiten of verkleinen. Waarborg bij inbouw van voegdichte ramen verbrandingsluchttoevoer.
- ▶ Gebruik de boiler uitsluitend voor het opwarmen van tapwater.
- ▶ **Sluit overstortventielen nooit!**
Tijdens het opwarmen kan water via het overstortventiel uit het cv-circuit en de warmwaterleidingen ontsnappen.

⚠ Inspectie/onderhoud

CV-installaties moeten regelmatig worden onderhouden.

Daardoor realiseert u een hoog rendement en een laag brandstofverbruik.

U realiseert een hoge bedrijfszekerheid.

U krijgt een milieuvriendelijke verbranding op hoog niveau.

- ▶ **Aanbeveling voor de gebruiker**: sluit een onderhouds- en inspectiecontract af voor jaarlijkse inspectie en behoefte-afhankelijk onderhoud met een erkend installateur.
- ▶ Onderhoud en reparatie mogen alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd.
- ▶ Herstel gebreken onmiddellijk, om schade aan de installatie te voorkomen.
- ▶ De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en de milieuvriendelijke werking van de cv-installatie.
- ▶ Gebruik alleen originele wisselstukken! Voor schade die ontstaat door niet door Buderus geleverde reserveonderdelen, kan geen aansprakelijkheid worden overgenomen.

⚠ Gevaar door explosieve en licht ontvlambare materialen

- ▶ Laat werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen alleen door een erkend installateur uitvoeren.
- ▶ Licht ontvlambare materialen (papier, verdunningsmiddelen, verf, enz.) niet in de nabijheid van de cv-ketel gebruiken of opslaan.

⚠ Gevaar door vergiftiging

Een ontoereikende luchttoevoer kan leiden tot het ontsnappen van gevaarlijke rookgassen.

- ▶ Let erop, dat be- en ontluchtingsopeningen niet worden verkleind of afgesloten.
- ▶ Stel de cv-ketel niet in bedrijf, wanneer een gebrek niet direct wordt opgeheven.
- ▶ Wanneer rookgas in de opstellingsruimte ontsnapt: ventileer de opstellingsruimte, verlaat deze en schakel indien nodig de brandweer in.
- ▶ Wijs de eigenaar van de installatie schriftelijk op de gebreken en het gevaar.

⚠ Gevaar door waterschade

- ▶ Stel bij acuut gevaar voor hoog water de ketel tijdig voor binnenkomst van het water aan brandstof- en stroomzijde buiten werking.
- ▶ Wanneer een bepaald deel daarvan onder water stond, de ketel niet gebruiken.

- Neem direct met een gekwalificeerde servicetechnicus contact op, die de ketel controleert en de delen van het regelsysteem en de gasarmaturen vervangt, die onder water hebben gestaan.

⚠ Verbrandingslucht/kamerlucht

De lucht in de opstellingsruimte moet vrij zijn van ontbrandbare of chemisch agressieve stoffen.

- Gebruik of bewaar geen corrosieve stoffen in de nabijheid van de ketel (oplosmiddelen, lijm, chloorhoudende reinigingsmiddelen, enz.).
- Sterke stofvorming vermijden.

⚠ Schade door bedieningsfouten

Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.

- Waarborg dat kinderen de ketel niet zonder toezicht bedienen of ermee spelen.
- Waarborg dat alleen personen toegang hebben, die in staat zijn, de ketel deskundig te bedienen.

⚠ Andere belangrijke instructies

- Schakel bij oververhitting of wanneer de gastoevoer niet uitschakelt, in geen geval de voedingsspanning van de pomp uit. Onderbreek in plaats daarvan de gastoevoer op een ander punt, buiten de cv-installatie.
- Controleer het rookgasstelsel jaarlijks. Laat daarbij alle onderdelen, die tekenen van beschadiging vertonen door corrosie of andere oorzaken, vervangen.
- De cv-ketel moet jaarlijks door een erkend installateur worden onderhouden. De inspectie moet de hoofdbrander, het totale rookgas- en verbrandingsluchtsysteem en de ventilatieopeningen of luchtinlaatopeningen omvatten. Laat daarbij alle onderdelen, die tekenen van beschadiging vertonen door corrosie of andere oorzaken, vervangen.
- Cv-ketel alleen met gemonteerde en gesloten mantel gebruiken.

2 Gegevens betreffende het product

Voor een veilige, rendabele en milieuvriendelijke toepassing van deze cv-installatie adviseren wij de veiligheidsaanwijzingen en de bedieningshandleiding te respecteren.

Deze handleiding geeft de exploitant van de cv-installatie een overzicht van de toepassing en de bediening van de cv-ketel.

2.1 Gebruik volgens de voorschriften

De Logano plus GB402 is bedoeld voor het gebruik als gascondensatieketel voor woonruimteverwarming en voor de warmwaterbereiding.

Er mag uitsluitend gas van het openbare nutsbedrijf worden gebruikt.

2.2 Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese en nationale vereisten.



Met de CE-markering wordt de conformiteit van het product met alle toepasbare EU-voorschriften bevestigd, welke samenhangen met het aanbrengen van deze markering.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is opgenomen in de installatiehandleiding en is via internet beschikbaar: www.buderus.be.

2.3 Waterkwaliteit (vul- en bijvulwater)

- Zie voor aanwijzingen betreffende de waterkwaliteit het meegeleverde bedrijfshandboek "Eisen aan de waterkwaliteit voor warmtebronnen van aluminium".



Als vul- en bijvulwater mag **geen** onthard water worden gebruikt.

2.4 Productoverzicht

De GB402 is een gascondensatieketel met een aluminium warmtewisselaar.

2.4.1 Productbeschrijving

De hoofdonderdelen van de Logano plus GB402 zijn:

- Regelaar (niet meegeleverd)
- Ketelblok
- Ketelframe en ommanteling
- Gasbrander

De regelaar bewaakt en regelt alle elektrische componenten van de ketel. Het ketelblok draagt de door de brander opgewekte warmte over op het cv-water. De warmte-isolatie vermindert de stralings- en standby-verliezen.

De regelaar maakt de basisbediening van de cv-installatie mogelijk. Daartoe worden onder andere de volgende functies ter beschikking gesteld:

- In-/uitschakelen van de cv-installatie
- Instelling van de warmwatertemperatuur en de maximale keteltemperatuur bij cv-werking
- Statusindicatie




De cv-ketel kan met verschillende Logamatic-regelaars worden bediend, bijvoorbeeld Logamatic 5313.

Het bedrijf van de cv-ketel is alleen toegestaan met een op de ketel gemonteerde regelaar.



Veel extra functies voor de comfortabele regeling en bediening en informatie over instellingen van de cv-installatie zijn in de bijbehorende technische documentatie van de geïnstalleerde regelaar beschreven.

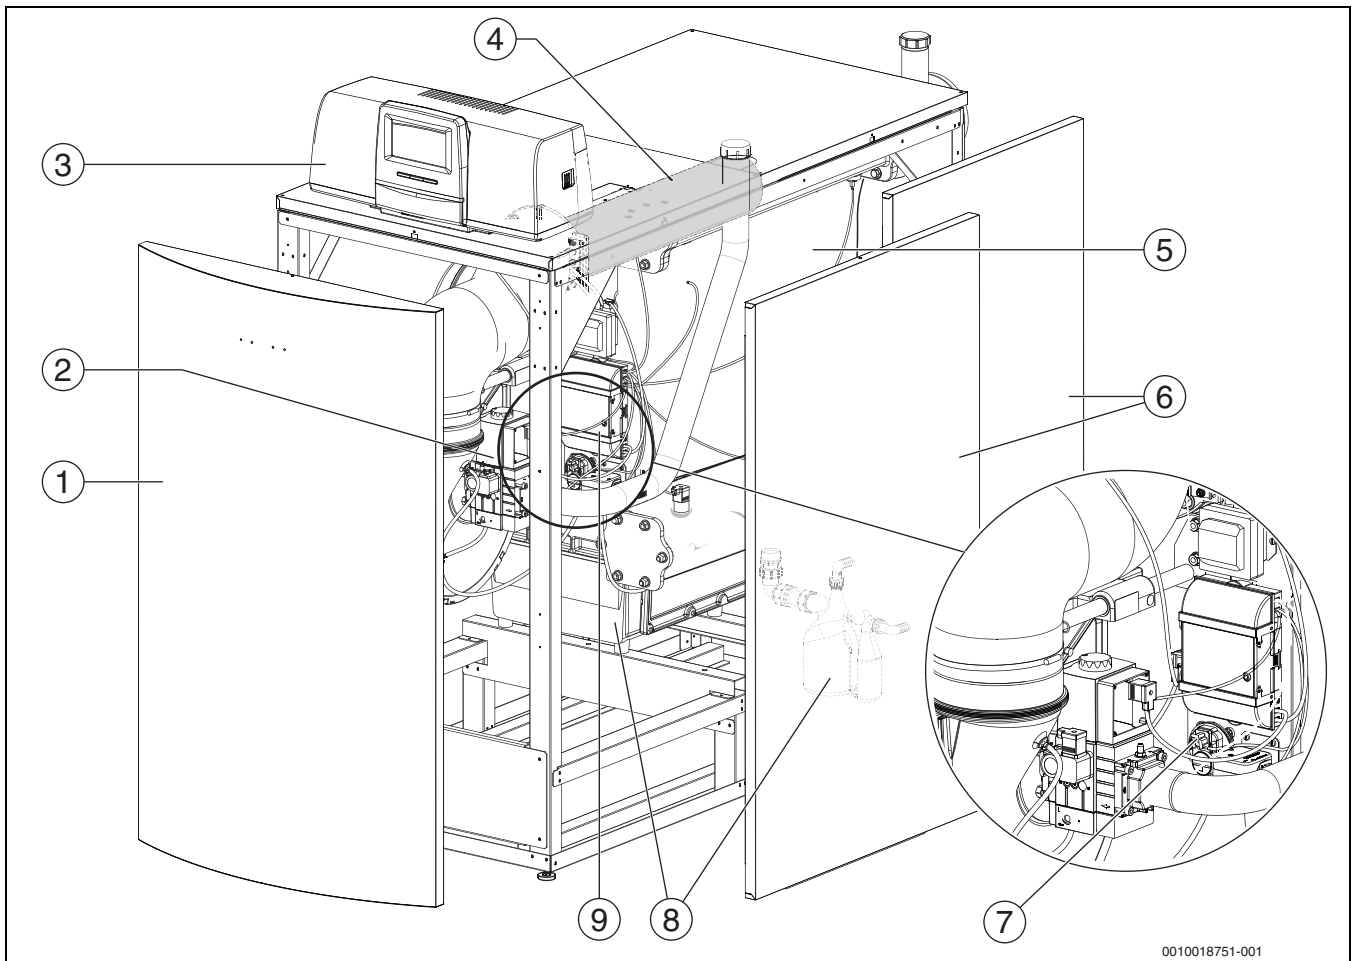

0010018751-001

Afb. 1 Logano plus GB402, 395...620 kW – hoofdonderdelen

- [1] Voorwand ketel
- [2] Gasblok
- [3] Regelaar (als voorbeeld getoond: Logamatic 5313)
- [4] Gasbrander met branderstaaf
- [5] Ketelblok met isolatie
- [6] Ketelmantel
- [7] Drukverschilcontrole
- [8] Condensbak en sifon
- [9] Ontstekingsautomaat

3 Toegestane brandstoffen

Dit product mag alleen met gassen van de openbare gastoevoer worden gebruikt.

Voor de gaombouw en het bedrijf met vloeibaar gas geldt de informatie in de met dit product en/of de benodigde toebehoren geleverde handleidingen.

Informatie over de gecertificeerde gassoorten vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens" en op de typeplaat op het product.

In het kader van de conformiteitsbeoordeling werd ook het gebruik van aardgas met bijmenging van waterstof tot 20 vol.-% gecontroleerd en gecertificeerd.

Gedetailleerde informatie over het geleverde gasmengsel en de effecten ervan op het vermogen en het CO₂-gehalte is op aanvraag verkrijgbaar bij het verantwoordelijke gasbedrijf en bij onze service.


4 In bedrijf nemen

4.1 Bedrijfsdruk controleren, cv-water bijvullen en ont-luchten

4.1.1 Controleren bedrijfsdruk

De installateur heeft de rode wijzer van de manometer [1] op de beno- digde bedrijfsdruk ingesteld (minimaal 1 bar) en in tabel 8, pagina 14 in- gevuld.

- ▶ Controleer of de manometerwijzer [2] binnen de groene markering [3] staat.
- ▶ Wanneer de manometerwijzer onder de groene markering komt, moet CV-water worden bijgevoerd.

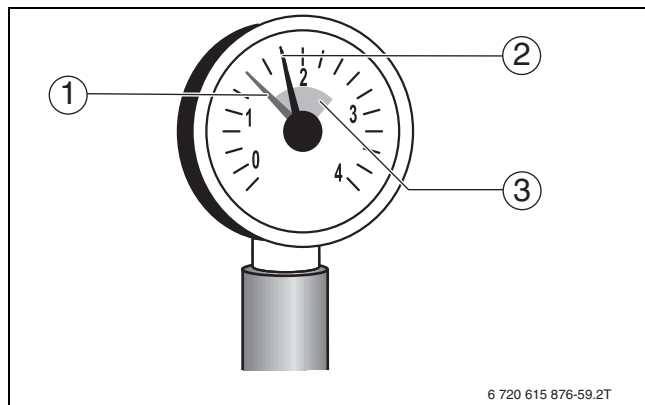

Afb. 2 Manometer voor gesloten installaties

- [1] Rode wijzer
- [2] Manometerwijzer
- [3] Groene markering

Bedrijfsdruk	
Gewenste bedrijfsdruk (optimale waarde)	_____ bar

Tabel 2 Bedrijfsdruk (wordt door de installateur ingevuld)

4.1.2 CV-water bijvullen en ont-luchten



VOORZICHTIG

Gevaar voor de gezondheid door verontreiniging van het drinkwater!

- ▶ Nationale voorschriften en normen ter voorkoming van verontreiniging van het drinkwater respecteren.
- ▶ Voor Europa de EN 1717 respecteren.

OPMERKING

Materiële schade door temperatuurspanningen!

Het bijvullen van koud cv-water in een hete ketel kan thermische spanningen en spanningsscheuren veroorzaken.

- ▶ Vul de installatie enkel in koude toestand. Maximale aanvoertemperatuur 40 °C.

OPMERKING

Schade aan de installatie door veelvuldig bijvullen!

Wanneer u vaak cv-water moet bijvullen, kan de cv-installatie afhankelijk van de waterkwaliteit worden beschadigd door corrosie en ketelsteen.

- ▶ Vraag de installateur, of het lokale water onbehandeld kan worden gebruikt, of dat dit eventueel moet worden behandeld.
- ▶ Neem contact op met de installateur, wanneer de installatie vaak moet worden bijgevoerd.



Het bijvullen van het cv-water is voor iedere cv-installatie verschillend. Laat u daarover door uw installateur informeren.



Documenteer de bijvulhoeveelheden in het logboek.

4.2 CV-installatie inschakelen



Respecteer de technische documentatie van de geïnstalleerde regelaar.

Waarborg voor het inschakelen (→ hoofdstuk 2.4.1):

- dat de bedrijfsdruk volstaat,
- dat de hoofdkraan voor de brandstoftoevoer geopend is en
- dat de verwarmingsnoodschakelaar ingeschakeld is.

5 CV-installatie buiten bedrijf stellen

5.1 Stel de cv-installatie via de regelaar buiten bedrijf

OPMERKING

Materiële schade door vorst!

Wanneer de cv-installatie niet in een vorstvrije ruimte is opgesteld en niet in bedrijf is, kan deze bij vorst bevriezen. In zomerbedrijf of bij geblokkeerd cv-bedrijf bestaat alleen vorstbeveiliging van de ketel.

- ▶ Laat de cv-installatie, indien mogelijk, ingeschakeld en stel de aanvoertemperatuur in op minimaal 30 °C, **-of-**
- ▶ CV-installatie tegen bevriezing beschermen, door de cv- en warmwaterleidingen door een installateur op het laagste punt af te laten tappen.

- ▶ Stel de cv-installatie via de aan/uit-schakelaar op de regelaar buiten bedrijf (→ hoofdstuk 2.4.1).

5.2 CV-installatie in geval van nood buiten bedrijf stellen



Schakel de cv-installatie alleen in noodgevallen uit via de zekering van de opstellingsruimte of de noodschakelaar van de cv-installatie.

- ▶ Nooit uzelf in levensgevaar brengen. De eigen veiligheid gaat vóór alles.
- ▶ Bouwzijdig geïnstalleerde brandstoftoevoer sluiten.
- ▶ Schakel de cv-installatie via de verwarmingsnoodschakelaar of via de betreffende zekering stroomloos.

6 Inspectie en onderhoud

6.1 Waarom is regelmatig onderhoud belangrijk?

Omwille van onderstaande redenen dienen cv-installaties regelmatig onderhouden te worden:

- om een hoog rendement te behouden en de cv-installatie spaarzaam (lager brandstofverbruik) te gebruiken
- om een hoge bedrijfszekerheid te realiseren
- om een hoog niveau van de milieuvriendelijke verbranding te waarborgen.

OPMERKING**Materiële schade door een gebrek aan of een onvakkundige reiniging en onderhoud!**

- ▶ CV-installatie eenmaal per jaar door een installateur laten inspecteren, onderhouden en reinigen.
- ▶ We adviseren om een contract af te sluiten voor een jaarlijkse inspectie en een behoefteafhankelijk onderhoud.

6.2 Reiniging en verzorging

Om de cv-ketel te reinigen:

- ▶ Geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Reinig de mantel indien nodig met een vochtige doek (water/zeep).

7 Storingen verhelpen**7.1 Herkennen bedrijfstoestand en storingen resetten****OPMERKING****Materiële schade door vorst!**

Wanneer de cv-installatie niet in een vorstvrije ruimte is opgesteld en niet in bedrijf is, kan deze bij vorst bevroren. In zomerbedrijf of bij geblokkeerd cv-bedrijf bestaat alleen vorstbeveiliging van de ketel.

- ▶ Laat de cv-installatie, indien mogelijk, ingeschakeld en stel de aanvoertemperatuur in op minimaal 30 °C,
-of-
- ▶ CV-installatie tegen bevriezing beschermen, door de cv- en warmwaterleidingen door een installateur op het laagste punt af te laten tappen.

Wanneer een storing aanwezig is, wordt de storingscode knipperend op het display van de regelaar getoond.

Meer informatie over het oplossen van de storing of over mogelijke fouten is in de bijbehorende technische documentatie van de geïnstalleerde regelaar beschreven.

Wanneer een storing niet gereset kan worden:

- ▶ Noteer de storingsmelding en schakel de installateur in.

8 Bijlage**8.1 Milieubescherming en recycling**

Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch-groep. Kwaliteit van de producten, rendement en milieubescherming zijn even belangrijke doelen voor ons. Wetten en voorschriften op het gebied van de milieubescherming worden strikt gerespecteerd.

Ter bescherming van het milieu gebruiken wij, rekening houdend met bedrijfseconomische gezichtspunten, de best mogelijke techniek en materialen.

Verpakking

Voor wat de verpakking betreft nemen wij deel aan de nationale verwerkingssystemen, die een optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

Oud apparaat

Oude toestellen bevatten materialen, die hergebruikt kunnen worden. De modules kunnen gemakkelijk worden gescheiden. Kunststoffen zijn gemarkeerd. Daardoor kunnen de verschillende componenten worden gesorteerd en voor recycling of afvalverwerking worden afgegeven.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool betekent, dat het product niet samen met ander afval mag worden afgevoerd, maar voor behandeling, inzameling, recycling en afvoeren naar de daarvoor bedoelde verzamelplaatsen moet worden gebracht.



Dit symbool geldt voor landen met voorschriften op het gebied van verschromen van elektronica, bijv. de "Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende oude elektrische en elektronische apparaten". In deze voorschriften is het kader vastgelegd voor de inlevering en recycling van oude elektronische apparaten in de afzonderlijke landen.

Aangezien elektronische toestellen gevaarlijke stoffen kunnen bevatten, moeten deze op verantwoorde wijze worden gerecycled om mogelijke milieuschade en gevaren voor de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken. Bovendien draagt het recycleren van elektronisch schroot bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Voor meer informatie over het milieuvriendelijke afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, uw afvalverwerkingsbedrijf of de verkoper bij wie u het product hebt gekocht.

Meer informatie vindt u hier:

www.weee.bosch-thermotechnology.com/

Batterijen

Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Verbruikte batterijen moeten via de voorgeschreven inzamelingssystemen worden afgevoerd.

8.2 Aanwijzing inzake gegevenbescherming

Wij, **Bosch Thermotechnology n.v./s.a., Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen, België**, verwerken product- en installatie-informatie, technische- en aansluitgegevens, communicatiegegevens, productregistraties en historische klantgegevens om productfunctionaliteit te realiseren (art. 6 (1) subpar. 1 (b)

AVG) om aan onze plicht tot producttoezicht te voldoen en om redenen van productveiligheid en beveiliging (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), vanwege onze rechten met betrekking tot garantie- en productregistratievragen (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), voor het analyseren van de distributie van onze producten en om te voorzien in geïndividualiseerde informatie en aanbiedingen gerelateerd aan het product (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG). Om diensten te verlenen zoals verkoop- en marketing, contractmanagement, betalingsverwerking, ontwikkeling, data hosting en telefonische diensten kunnen wij gegevens ter beschikking stellen en overdragen aan externe dienstverleners en/of bedrijven gelieerd aan Bosch. In bepaalde gevallen, maar alleen indien een passende gegevensbeveiliging is gewaarborgd, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie is op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer onder: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DUITSLAND.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie of voor direct marketingdoeleinden. Neem voor het uitoefenen van uw recht contact met ons op via privacy.ttbe@bosch.com. Voor meer informatie, scan de QR-code.

Buderus

Bosch Thermotechnology n.v./s.a.
Buderus
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen
www.buderus.be

Dienst na verkoop (voor herstelling)
Service après-vente (pour réparation)
T: 015 46 55 00
www.service.buderus.be
service.planning@buderus.be

Deutsche Fassung auf Anfrage erhältlich.